アームキット取付け説明書

重要：
本取説ではアームキット取り付けの注意事項についてのみ記載しています。
取り付けにあたっては付属の説明書と合わせてお読みください。

取り付けに関する注意事項
●ミラーに付随する機能（オートハイビーム、自動防眩機能連動サイドドアミラーレンズ等）は使用できなくなる場合があります。
●オートハイビームセンサー付きのルームミラーは交換できません。

ハイエース の場合
●純正バックカメラ内蔵自動防眩ミラー適合車は取り外すと純正リアカメラ機能が使用できません。バックカメラ映像をナビゲーションに映すためには、市販の配線ユニットをご購入ください。
●メーカーオプション付きパノラミックビューモニター車はアーム交換できません。製品付属のゴムバンドでの取り付けを行ってください。その場合に、市販ナビゲーションにパノラミックビューの映像を映す場合は、市販されているアラウンドビュー映像を市販ナビゲーションに映す配線等を使用してください。

フロントカメラ注意事項
●運転の視界を妨げない位置に取り付けてください。
●フロントガラス上部 20%以内に貼り付けてください。
●ワイパー拭き取り範囲内で、できる限り車両中心部に取り付けてください。
●エアバックの動作に影響のないことを確認して取り付けてください。
リアカメラ注意事項
●室内取り付けの場合、ワイパーが装備されている車両はワイパー拭き取り範囲内でできる限り車両中心部に取り付けてください。
●車内取り付けの場合、熱線の映り込みが最小である部分に取り付けてください。
●車外取り付けの場合、カメラ本体は防水防塵ですがコネクターは防水防塵ではありません。
●リアカメラは若干下を向くにように取り付け角度を決めてステーを本締めしてください。

1、必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10mm レンチ、T20 トルクスレンチ、カッターナイフ、セロテープ、マスキングテープ、ビニールテープ、保護メガネ、保護手袋（軍手）、電工ペンチ、その他必要に応じ準備してください。

2、構成部品　※製品仕様は予告なく変更することがあります。

アームキット	取り付けブラケット	取り付けブラケット固定ネジ
1 個	1 枚	5 本（内 1 本予備）
延長コマ(DRMR780-ZOOM-64JIM 除く)	ボルト(DRMR780-ZOOM-64JIM 除く)	スポンジ(DRMR780-ZOOM-64JIM 除く)
		カローラクロス等で使用
2 個	各 1 個	1 個
クッションテープ（15mm*30mm）	ネジ*スペーサー	
(DRMR780-ZOOM-64JIM のみ) 	(DRMR780-ZOOM-64JIM のみ)	
1 枚	1set	

3、ブラケット組み立て

	1、アームキットに取り付けブラケットを、取り付けブラケット固定ネジ(M2*5.5)を使用してプラスドライバーでしっかり締め付けてください。型付きがある場合はワッシャーで調整します。しっかりとネジを締めないとガタ付きの原因となります。インパクトは絶対に使用しないでください。
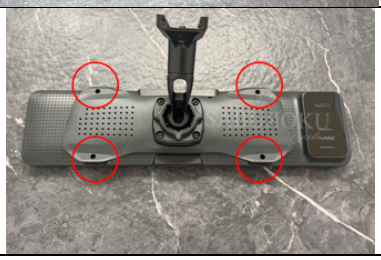	2、インナーミラー裏側 4 隅にある四角い穴(左図〇部分)にプレートをしっかりと嵌め込みます。 3、取り付けブラケット 4 隅にある穴にプレート同梱のネジを使用してしっかりと締め付けてください。

注意；締めすぎると取り付けブラケットが割れますのでお気をつけください。写真は DRMR780ZOOM ですが DRMR490 でも同様です。

4、本体の取り付け

フロント側

カメラカバーのついていない車両は「４」から参照してください。

	1、内装カバーを取り外していきます。		２、①ミラーカバーを手前に引き外します
	３、②カメラカバーをフロントガラスに沿って外します。（左図はパネルとミラーが外れた状態です。）	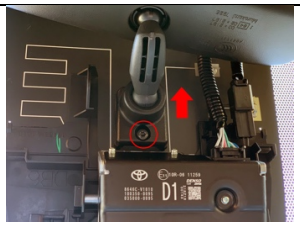	4、ミラーアームにあるトルクスを緩めミラーを取り外します。

デジタルミラーの場合

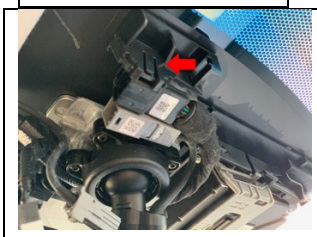	1、ミラー本体への配線を外し、矢印部分のピンを外しカプラーをフリーにします。	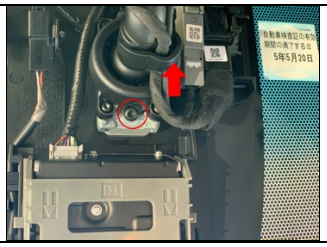	2、赤丸の部分にあるトルクスを緩めて本体を外す

ミラーがツメで固定されている場合

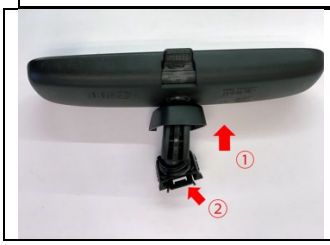	1、付け根のカバーを外して、②のツメを下げながら上方向に外します。		

別紙説明書を参考に配線を取り付け、「3」の工程で組み立てたサブロクインナーミラーを純正と同じように取り付け、内装を元に戻してください。写真は DRMR780ZOOM ですが DRMR490 でも同様です。

ジムニー（DRMR780-ZOOM-64JIM）

フロント側

ミラーカバーの取り外し

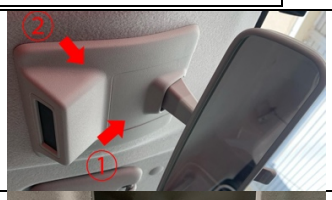	1、内装カバーを取り外していきます。		２、①ミラーカバーを手前に引き外します
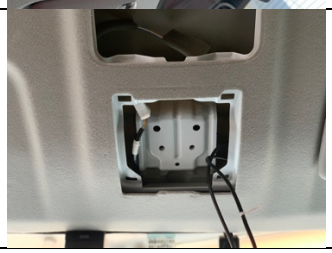	３、②後席シートベルト警告灯カバーを下側に引き取り外します。（クリップ４箇所）		

本体の取り付け（自動ブレーキセンサー付き車）

	1、車両ブレーキセンサーカバーの（左図○）部分に製品付属のクッションテープ（１５mm＊３０mm）を貼ってください。
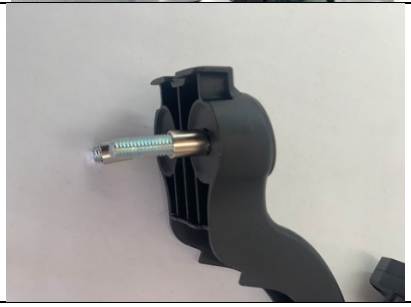	2、アームを車両に固定する際に、純正ネジを使用せずに、左図を参考に付属のネジ*スペーサーを使用して取り付けてください。順番は下記のようになります。 スペーサー←ミラーアーム←付属ネジ 外した純正ネジは無くさないように保管してください。

別紙説明書を参考に配線を取り付け、「3」の工程で組み立てた DRMR780-ZOOM を純正と同じように取り付け、内装を元に戻してください。

リア側

カローラクロス、ランドクルーザー300 等ハイマウントランプが窓ガラスについている車両

ブレーキを踏んだ時にカメラに赤色の光が入るとモニターが白く光る現象がある車両に有効です。

	1、内装カバー上部を手前に引いて取り外します。
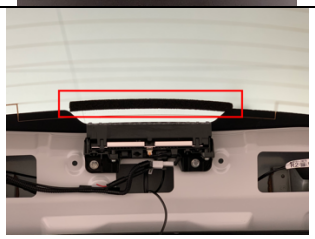	2、ハイマウントランプと内張の間に 付属のスポンジを貼ってください
	3、リアカメラの角度は、地面水平より若干下を向くようにしてください地面水平や上を向けると光がレンズに直接当たり、映像がボヤけたり正常な表示をしない場合があります。 取り付け角度が決まりましたら本締めを行ってください。本締めを行わないとカメラが脱落します。